خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی
ایندزیت ، اکسپریال ، آریستون و شولتز

Models: MWKA 424 / 434
MWK 424 / 434

ARISTON Hotpoint ARISTON

به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت،آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن ومکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد.مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز،استفاده از شیوه‌های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین ،از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.

۰۲۱ واحد سرویس تهران

در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان ،با استفاده از یک سیستم مکانیزه ونرم افزار مخصوص ، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهند .تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد.در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری ، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا ،هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد

- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۲۳۲
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک ،بدون هیچ تماس دیگرمقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحدشهرستانها

- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
- گزینش نماینده در شهرستانها

شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan – co.com می باشد.

واحد الکترونیک

این واحد ضمن تست و برنامه ریزی برد های الکترونیک ، وظیفه جمع آوری آخرین اطلاعات فنی انواع محصولات و مدل ها را از سایت ویژه شرکت ایندزیت عهده دار می باشد.

واحد تعمیرات مرکزی

دستگاه هایی که امکان رفع عیب آنها در منزل مشترکین وجود نداشته باشد ،برای مشترکین تهران به واحد تعمیرات مرکزی منتقل و توسط پرسنل آموزش دیده رفع عیب می گردند و در طول مدت تعمیر در صورت در خواست مشترک یک دستگاه جایگزین ارسال و نصب می شود.

واحد انتقادات وپیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره‌های ذیل واعلام مشکلات احتمالی ،نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد .این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۸۸۷۶۵۳۰۰ – ۰۲۱
ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۸۲۳۲
ارتباط از طریق سایت www.nikan – co.com

● جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هرچه بهتر می باشد.

فهرست

۵ اطلاعات برای مصرف کننده
۷ نصب دستگاه
۹ توضیحات دستگاه
۱۱ صفحه کنترل MWK 424
۱۲ صفحه کنترل MWK 434
۱۳ طرز استفاده
۱۴ برنامه ریزی
۱۵ عملکرد ماکروویو
۲۷ نگهداری و نظافت
۲۸ عیب یابی دستگاه
۲۹ تست بازدهی دستگاه
۳۰ راهنمای نصب
۳۱ خدمات پس از فروش

مشترکین محترم ساکن تهران میتوانند شماره اشتراک برچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه به شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال و مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
مشترکین محترم شهرستانها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنما میتوانند نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب واز خدمات طلایی نیکان بهره مند گردند.
در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۸۲۳۲-۰۲۱ دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایند.

مدل : MWKA 424 / 434
MWK 424 / 434

اطلاعات برای مصرف کننده

ازاینکه این ماکروفر را انتخاب کرده اید از شما متشکریم نکته مهمی در این دستگاه در نظر گرفته شده است استفاده آسان و راحت از آن می باشد.
این ماکروفر تلفیقی از ویژگی های فر قدیمی و روشهای جدید باهم است.
راههای مختلف تنظیمات این فر امکان اجرای روشهای دقیق پخت را همان طور که می خواهید برایتان فراهم شده است که امکان استفاده از آن آسان باشد.
روی صفحه کنترل راهکارهای عملی و دقیقی برای شما طراحی شده. اطلاعات روی صفحه کنترل امکان استفاده آسان را ایجاد کرده است.

اصول اجرایی

این ماکرو فر دارای امواج الکترومغناطیسی می باشد و این گونه امواج اغلب در محیط اطراف ما بصورت امواج رادیویی ، نور و یا اشعه مادون قرمز است.
فرکانس این امواج در محدوده ۲,۴۵۰ هرتز می باشد و دارای ویژگی های زیر است:
–توسط فلزات بازتابیده می شود.
–از درون دیگر اشیاء عبور می کنند.
–توسط مولکولهای آب ،چربی و شکر جذب می شود.
وقتی که غذا در داخل ماکروفر قرار می گیرد ملکولهای آن به شدت به جنبش درمی آید که باعث گرمایش می شود.
اشعه ماکروفر تا عمق ۲,۵ سانتی متری سطح غذا نفوذ می کند، اگر تکه های غذا ضخیم باشد مغز غذا توسط رسانش (هدایت گرمایی)که شیوه معمول پخت می باشد پخته می شود .
لازم است که بدانید این ماکروفر دارای فعل و انفعالات گرمایی ساده ای است که برای سلامتی مضرر نمی باشد

حفاظت از محیط زیست

محتویات بسته دستگاه ساخته شده از موادی هستند که می توان از آنها استفاده مجدد کردو با دفع آنها در محفظه های شهری که به این منظور طراحی شده است سهم خود را در حفاظت از محیط زیست ایفا کنید.

این علامت مشخص شده روی بسته بندی دستگاه ها نشان می دهد که این مواد قابل بازیافت است در نتیجه آنها را جدا از زباله های غیر قابل تجزیه بگذارید روال بازیافتی که توسط کارخانه ما تدوین شده است در بهترین شرایط انجام می شود و سازگار با یخشنامه اروپایی ۲۰۰۲/۹۶/EC است که مربوط به پسماند قطعات الکترونیکی است .درمورد نزدیک ترین نقاط دفع پسماند وسایل مستعل با شورای شهر یا فروشنده مشورت کنید .از همکاری شما در حفاظت از محیط زیست تشکر می کنیم.

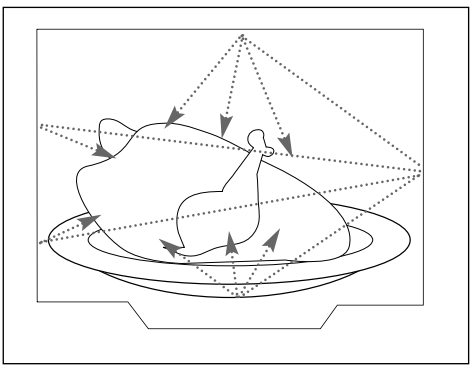

اطلاعات برای مصرف کننده

⚠ قبل از اینکه وسیله خود را به کار بیندازید لطفاً مطالب این دفترچه را با دقت مطالعه کنید.

این دفترچه راهنما در برگیرنده اطلاعات مهمی درباره نحوه به کارگیری و نصب و نگهداری از دستگاه می باشد. لطفاً این کتابچه راهنما را به عنوان منبع نزد خود نگهدارید و آنرا به افراد دیگری که احتمال دارد دستگاه را از شما خریداری کند تحویل دهید.

توصیه های ایمنی

دستگاه شما با درنظر گرفتن شاخصهای استاندارد برای پخت و گرم کردن غذا طراحی شده است تولید کننده دستگاه مسئولیت هرنوع مشکل ایجاد شده با توجه به استفاده مناسب و دقیق از دستگاه را می پذیرد.

نباید اجازه دهید بچه ها یا کسانی که توانایی فیزیکی مناسب ندارند یا آشنایی کافی از استفاده دستگاه را ندارند از آن استفاده کنند مگر اینکه تحت نظارت کسی باشد که با دستگاه آشنایی کامل دارد.

لطفاً مطمئن باشید که بچه ها با دستگاه بازی نمی کنند.

هشدار! اگر می خواهید اجازه دهید بچه ها بدون نظارت و کنترل از دستگاه استفاده کنند اطلاعات لازم و کافی استفاده از دستگاه را به آنها بدهید و مطمئن شوید که آنها توانایی استفاده صحیح از دستگاه را دارند.

هشدار! مایعات و غذاهای آب دار نباید در ماکروفر داغ شوند زیرا باعث انفجار مایع در داخل دستگاه می شود.

فقط از لوازم و وسایل مناسب در فر استفاده کنید.

اگر غذا را در پلاستیک یا بسته آن گرم می کنید حواستان به گرم شدن غذا باشد که باعث احتراق نشود.

هشدار! اگر درزگیری های درب خراب شده است تا زمانی که دستگاه توسط سرویسکار تعمیر نشود از فر استفاده نکنید.

هشدار! تعمیر دستگاه توسط افرادی که تخصص ندارند و سرویس کار نمی باشند خطرناک است.

هشدار! قسمت های قابل دسترس دستگاه در طول استفاده داغ می شود دقت داشته باشید که به قطعات گرم شده داخل ماکروفر دست نزنید. پیشنهاد می شود اجازه ندهید کودکان به دستگاه خیلی نزدیک شوند و اگر دستگاه روشن است کودکان فقط تحت نظارت افراد بزرگتر به دستگاه نزدیک شوند.

اگر از دستگاه دود بلند شد آن را خاموش کنید یا از پریز برق بکشید درب ماکروفر را هنگام روشن بودن باز نکنید زیرا ممکن است شعله های آتش بیرون بزند.

گرم کردن تخم مرغ یا آب پز کردن تخم مرغ در داخل ماکروفر توصیه نمی شود زیرا ممکن است تخم مرغ بشکند حتی بعد از اینکه پختن آن به پایان رسید. گرم کردن مایعات و نوشیدنی ها در ماکروفر توصیه نمی شود زیرا باعث پخش شدن ذرات مایعات داغ شده می شود.

محتویات داخل شیشه غذای کودکان را قبل از استفاده خوب تکان دهید و درجه حرارت آن را چک کنید هرگز شیشه کودک را با پستانک سر آن گرم نکنید زیرا خطر شکستن و انفجار دارد

قرار دادن ظرفهای فلزی آشپزخانه مانند چاقو، قاشق، چنگال و یا بست های فلزی که کیسه های یخ بسته را با آن می بندند در داخل ماکروفر توصیه نمی شود. همیشه از دستکش های مخصوص برای برداشتن ظروف داغ از داخل ماکروفر استفاده کنید برخی از ظروف گرمای غذا را جذب می کنند و در نتیجه بسیار داغ می شود اگر غذا با حجم کم را مثل سوسیس یا شیرینی کوچک می پزید یک لیوان آب را هم کنار ظرف غذا بگذارید.

پخت غذا با مدت زمان بیشتر باعث خشک شدن یا سوختن آن می شود برای جلوگیری از این مسئله مدت زمانهای پیشنهادی در فرهای قدیمی را استفاده نکنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه آنرا وقتی که خالی است یا صفحه گردان در داخل آن نیست روشن نکنید وقتی که ماکروفر خاموش است لوازم جانبی را داخل آن قرار ندهید.

نصب دستگاه

هشـدار! دقت کنیـد که درهنگام جابجایی دسـتگاه ضربه ای به آن وارد نشـود (شکسـتن درب یا شیشـه آن غیره) اگر هر نوع ضربه ای به دسـتگاه وارد شد قبل از استفاده با فروشگاهی که دستگاه را خریدید تماس بگیرید.

اتصالات الکترونیکی

– مطمئن شوید که: اتصالات الکتریکی با ولتاژ مناسب صورت گیرد.
– کابل مناسب باشد.
– ضخامت سیم ها مناسب باشد.
– اتصالات الکتریکی حداقل با ۱۶ آمپر صورت گیرد.
– اگر در هر یک از نکات بالا شک دارید با کارشناس الکتریکی تماس بگیرید.
اتصالات الکتریکی قبل از جایگیری دستگاه باید انجام شود.

بـرای حفظ امنیت،اتصالات الکتریکی باید صحیح صورت گیـرد و در طول نصب و انجام عملیات باید دوشاخه دستگاه از پریز برق جدا و فیوز آن خاموش باشد.

کابـل دسـتگاه باید اسـتاندارد باشـد و شـامل ویژگـی های زیر باشـد رسـانای ۳۱/۵ mm^2 (فاز+ خنثی+ارت) به فاز ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت وصل باشـد و در سیسـتم از سـوکت اسـتاندارد IEC۶۰۰۸۳ اسـتفاده شده باشد، یا با تجهیزات نصب شـده مطابق باشد. هادی امنیتی سبز و زرد رنگ باید به ترمینال دسـتگاه و سیم ارت دسـتگاه متصل باشد برای اینکه راحتر بتوانید از نکات ذکر شـده اسـتفاده کنید به شما پیشنهاد می شـود این موارد را در صفحه سرویس و خدمات یادداشت کنید. پریز برق دستگاه باید بعد از نصب دستگاه در جایگاهش قابل دسترس باشد.
رسـانای خنثی ماکروفر که همان سیم آبی رنگ است باید به رسانای خنثی سیستم متصل باشد اگر کابل دستگاه آسیب دیده باشد باید توسط تکنسین های خدمات تعویض شود.

هشدار!
شـرکت سازنده مسئول هیچ یک از آسـیبهای احتمالی ناشی از نبود یا اتصال معیوب و نادرست سیم اتصال به زمین نمی باشد.

اگر دستگاه مشکلی ایجاد شد حتماً دو شاخه دستگاه را از پریز آن جدا کنید .

نصب

جایگیری دستگاه

دستگاه ممکن است زیر کابینت یا داخل جایگاه مخصوص در آشپزخانه با ابعاد متناسب مطابق شکل نصب شود.

هرگز بعد از جابه جا شدن دستگاه از جای سرد به جای گرم سریعاً از آن استفاده نکنید. یک یا دو ساعت صبر کنید زیرا ممکن است چگالش دستگاه باعث نقص آن شود.

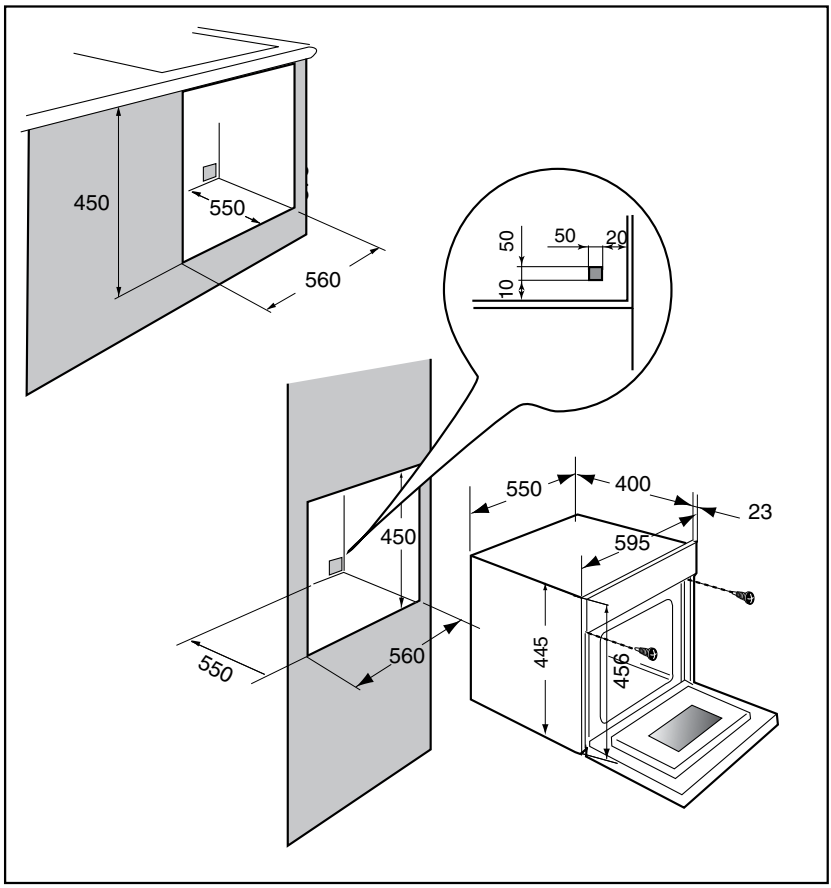

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی آریستون و اکسپریال

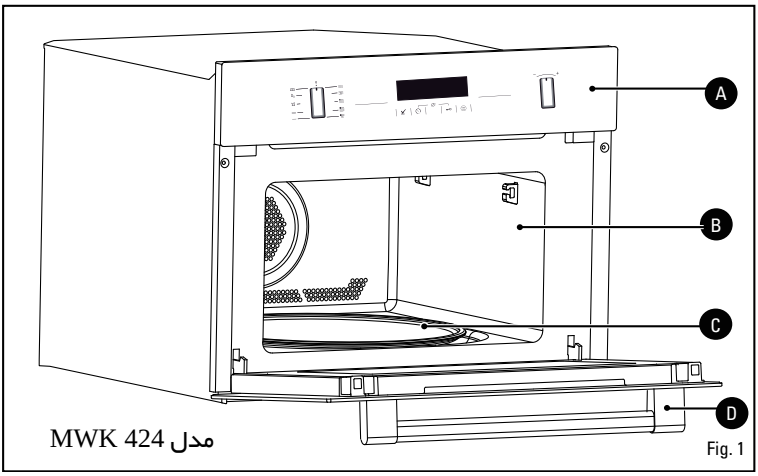

A صفحه کنترل
B محفظه داخلی
C صفحه گردان
D دستگیره درب

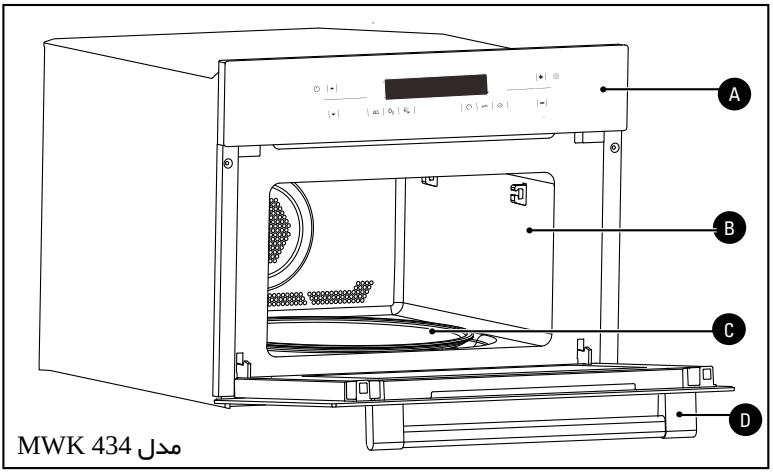

A صفحه کنترل
Bمحفظه داخلی
C صفحه گردان
D دستگیره درب

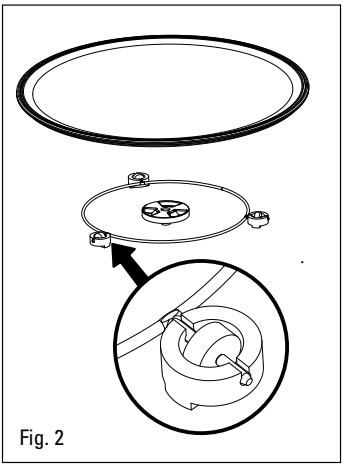

صفحه گردان: حتی زمانی که استفاده از دستگیره لازم نیست از صفحه گردان استفاده کنید.
صفحه گردان به هرطرف می چرخد و اگر نچرخید مطمئن شوید که تمام اجزا درست سرجایشان قرار گرفته اند. سعی نکنید که صفحه را با دست بچرخانید زیرا باعث خراب شدن چرخ دنده های آن می شود .
صفحه گردان را همچنین می توان به عنوان ظرف پخت غذا استفاده کرد برای جابجا کردن از ضامن زیر آن کمک بگیرید و صفحه گردان را بلند کنید.
صفحه گردان را در جهت چرخش چرخ دنده ها بلند کنید (مطابق شکل)
چرخهای زیر صفحه باید با صفحه هم جهت باشند (مطابق شکل)
اگر چرخ دنده ها درست نچرخید چک کنید یک شیء اضافی زیر آن قرار گرفته است یا خیر.

توضیحات

لوازم /قطعات جانبی

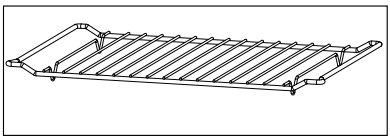

صفحه مشبک (شکل یک): برای برشته کردن یا گریل غذا استفاده می شودتحت هیچ شرایطی نباید این صفحه را همراه با ظرف فلزی دیگری در برنامه ماکروفر ،گریل +ماکروفر ،فن+ماکروفر استفاده نمائید.ولی می توانید غذا را در سینی آلومینیمومی به شرطی که با یک صفحه از این صفحه مشبک جدا شده باشد ، حرارت دهید.

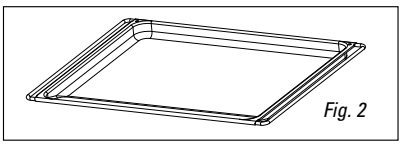
Fig. 2

ظرف لعابی (شکل۲): می توانید روی این ظرف آب بریزید و از بخار آن برای پخت غذا استفاده کنید و یا روی ظرف غذا بپزید.

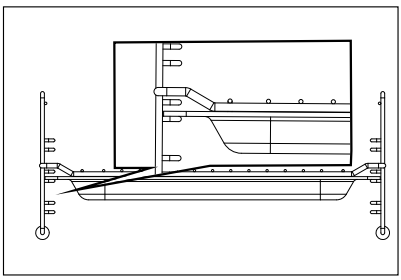

توصیه ها:

حتماً ظرف لعابی را در طبقه میانی ماکروفر قرار دهید تا امکان چرخش آزاد هوا در فضای داخل وجود داشته باشد از ظرف لعابی به طور همزمان برای پختن و گرم کردن استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراب شدن آن شود.

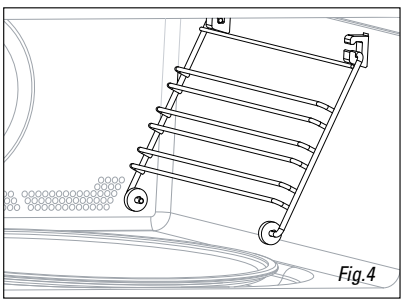
Fig.4

صفحه مشبک+ظرف لعابی: برای کباب کردن و جمع کردن آب غذا استفاده کنید و صفحه مشبک راروی ظرف لعابی قرار دهید (مطابق شکل)

شبکه های کناری(شکل۴):

دوطبقه با چرخ تعبیه شده که به شما اجازه می دهد طبقات را در سه جایگاه قرار دهید.

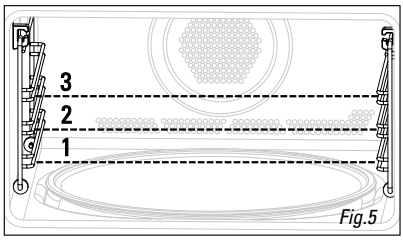

Fig.5

بستگی به نوع غذا و روش پخت می توان از هر سه طبقه برای پختن استفاده کرد(شکل۴و ۵)

در تنظیمات گریل یا گریل + ماکروفر: جهت پخت غذاهای حجیم مثل گوشت می توانید از طبقه اول و جهت پخت غذاهای نازکتر مثل سوسیس می توانید از طبقه سوم استفاده نمائید.در تنظیمات فر با فن می توانید طبقه یا ظرف لعابی به میزان ظرف غذا رادر طبقه اول یا دوم قرار دهید.

هشدار! از ظرف لعابی در برنامه های ترکیبی ماکروفر استفاده نکنید. امکان آسیب رسانیدن به ظرف وجود دارد.

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی آریستون و اکسپریال

توضیحات (مدل MWK 424)

صفحه کنترل

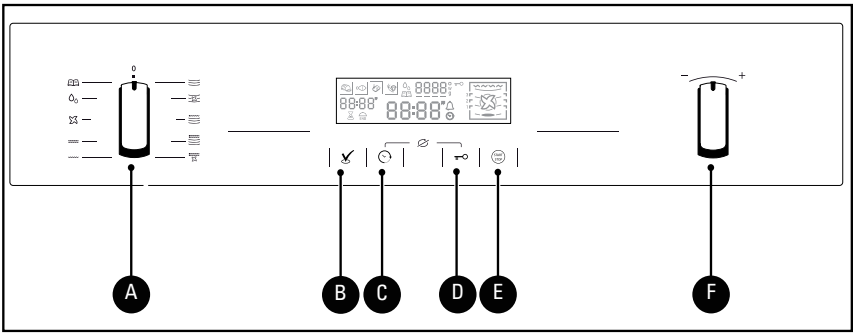

A برحست نوع غذاهای مختلف از برنامه متنوع و مختلف استفاده کنید (غذاهای مانند گوشت، ماهی و سبزیجات)

B دکمه تائید:
جهت تائید تنظیمات درجه حرارت و برنامه های مختلف.

C دکمه ساعت:
برای تنظیمات تایمر و ساعت.

D دکمه قفل:
قفل دستگاه و جلوگیری از استفاده فر.

E دکمه شروع و توقف:
برای شروع برنامه یا کنسل کردن و یا متوقف کردن برنامه در حال اجرا.

F دکمه کنترل +/-:
برای انجام تنظیمات زمان مدت پخت، درجه حرارت و تعیین سطح قدرت دستگاه.

انتخاب برنامه پخت

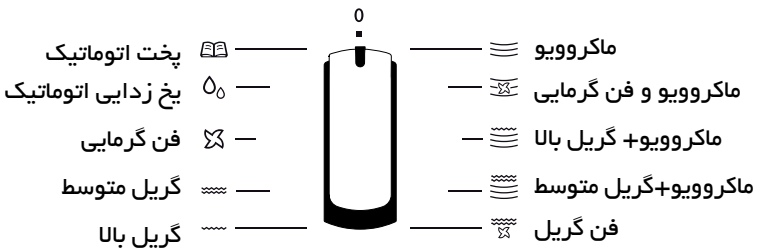

توضیحات (مدلMWK 434)

صفحه کنترل

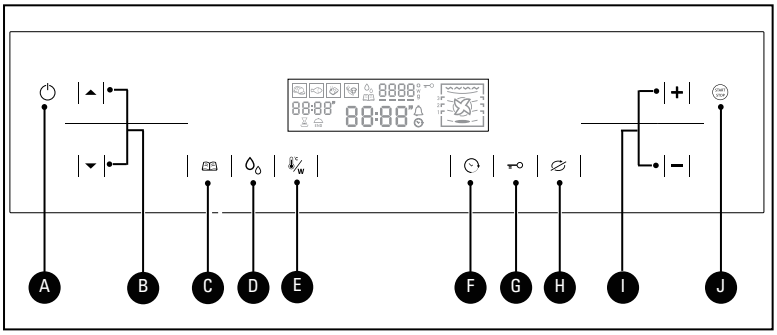

A دکمه خاموش /روشن
با استفاده از این دکمه زمانی که فر در حالت Standby است می توان آن را روشن کرد یا در زمان اجرای برنامه پخت آنرا کنسل کرد

B دکمه برنامه های پخت
برای اجرای برنامه های مختلف پخت استفاده می شود.

C دکمه برنامه ریزی اتوماتیک
برحسب نوع غذا می توان برنامه را انتخاب کرد و غذاهای مانند (گوشت– ماهی – سبزیجات و ...)

D دکمه یخ زدایی
آب کردن یخ غذا به صورت اتوماتیک با توجه به نو غذا (غذاهایی مانند گوشت–ماهی – سبزیجات و ...)

E دکمه c/w.
برای تنظیم درجه حرارت و سطح قدرت فر استفاده می شود.

F دکمه ساعت
برای تنظیم ساعت و مدت زمان پخت استفاده می شود

G دکمه قفل
برای جلوگیری از استفاده فر استفاده می شود

H دکمه توقف صفحه گردان
برای توقف موقت صفحه گردان استفاده می شود

I دکمه+ و –
برای تنظیم تایم، مدت زمان پخت، درجه حرارت و سطح قدرت فر

J دکمه شروع – توقف
برای شروع برنامه، کنسل کردن یا متوقف کردن برنامه در حال اجرا

توضیحات

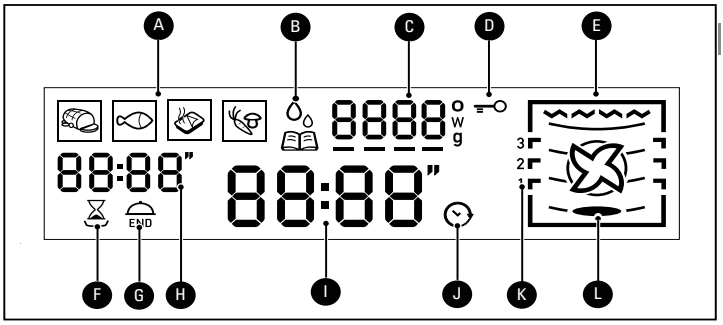

صفحه کنترل برای تنظیم برنامه های مختلف شما را راهنمایی می کند.

A تقسیم بندی غذاها برای برنامه ریزی اتوماتیک پخت (مانند گوشت، ماهی و سبزیجات)

B برنامه ریزی اتوماتیک (پخت و یخ زدایی)

C درجه حرارت (درجه سلیوس)

قدرت ماکروفر(وات)H

وزن غذا(گرم)

D قفل صفحه کنترل

E صفحه نمایشگر پخت

F آیکون مدت زمان پخت

G علامت پایان پخت (شروع پخت با تاخیر)

H برنامه ریزی مدت زمان

I زمان یخ زدایی به طور اتوماتیک (Auto)

J نشانه مدت زمان تنظیم شده

K نشانگر طبقه

L نشانه صفحه گردان

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی آریستون و اکسپریال

طرز استفاده

تغییر/تنظیم زمان

زمانی که دستگاه را روشن می کنید و یا اگر دستگاه به مدت زمان طولانی خاموش باشد و بعد روشن شود روی صفحه نمایشگر علامت 00:00:00 به حالت فلش زدن مشخص شود.

برای تنظیم زمان: برای مثال ۰۶:۳۰

دکمه – یا + را تنظیم و مدت زمان ۰۶ یا دلخواه را فشار دهید.

با فشار دادن دکمه ⏲ مدت زمان تنظیم شده را تائید کنید.



سپس برای تنظیم دقیق دکمه – یا + را مجدد فشار دهید.

برای تائید تنظیمات دکمه START/STOP را فشار دهید.

صدای زنگ به معنای تائید تنظیمات انجام شده می باشد.

برای تغییر زمان:

دکمه ⏲ را فشار دهید روی صفحه نمایشگر زمان به حالت چشمک زن مشخص می شود.

با استفاده از دکمه ⏲ ساعت جدید را تنظیم کنید.



برای تنظیم دقیقه از دکمه های – یا + استفاده کنید سپس با فشار دادن دکمه START/STOP آن را تائید کنید.

صدای زنگ به معنای تائید تنظیمات انجام شده می باشد.

توصیه: اگر شما دکمه ⏲ را فشار ندهید زمان تنظیم شده به طور اتوماتیک بعد از ۱۰ ثانیه در حافظه دستگاه ذخیره می شود.

متوقف ساختن صفحه گردان

اگر فکر می کنید که برای چرخیدن صفحه گردان در داخل فر فضای کافی وجود ندارد با فشار دادن دکمه توقف چرخش صفحه گردان قبل از شروع برنامه یا در طول اجرای آن چرخش آنرا متوقف کنید

نکته: در طول اجرای مرحله یخ زدایی غذا چرخش صفحه گردان متوقف نمی شود.

جهت مدل MWK 434:

برای فعال کردن این برنامه مراحل زیر را انجام دهید:

دکمه ⟳ را فشار دهید علامت ▬ روی صفحه نمایشگر مشخص می شود و سپس چرخش متوقف می شود.

برای کنسل کردن این برنامه:

دکمه ⟳ را فشار دهید.

زمانی که از برنامه توقف صفحه گردان استفاده می کنید باید مرحله پخت را آغاز کنید و در اواسط اجرای برنامه گردش را متوقف کنید.

جهت مدل MWK 424:

جهت فعال کردن این برنامه مراحل زیر را انجام دهید:

دکمه ⏲ و ⊸ را به طور همزمان فشار دهید و علامت ▬ روی صفحه نمایشگر مشخص می شود و سپس چرخش صفحه متوقف می شود

برای کنسل کردن برنامه دکمه ⏲ و ⊸ را فشار دهید.

زمانی که از برنامه توقف صفحه گردان استفاده می کنید باید مرحله پخت را آغاز کنید و در اواسط اجرای برنامه گردش را متوقف کنید .

برنامه ریزی

زمانی که دستگاه را روشن می کنید زمان صحیح تنظیم شده است.
برای باز کردن درب از دستگیره آن استفاده کنید و غذا را داخل آن قرار دهید و درب را ببندید .
اگر درب کاملاً بسته نشود دستگاه شروع به کار کردن نمی کند.
اگر درب فر در طول اجرای برنامه باز شــود برنامه کنســل نمی شود فقط متوقف می شود و برای شروع دوباره کار فر درب فر را کاملاً ببندید و دکمه (START STOP) را دوبار فشار دهید .
اگربعد از انجام تنظیمات و بعد از ۱۰ ثانیه دکمه استارت (شروع) دستگاه را نزنید چراغ های زمان کم نور می شود.
اگر بخواهید در هنگام پایان برنامه اول، دومین برنامه را تنظیم کنید دکمه (START STOP) را فشــار دهید و درب فر را باز کنید و دوباره آن را ببندید.

مدل MWK 434

دکمه (⏻) را برای کنسل کردن برنامه فشار دهید (پیام OFF روی صفحه نمایشگر مشخص می شود.)
سه بار صدای زنگ به نشانه پایان برنامه شنید ه می شود.
اگر درب باز بماند چراغ بعد از ۳ دقیقه خاموش می شود.
وقتی که دستگاه شما بعد از ۳۰ دقیقه در حالت Standby قرا گرفت می توانید با فشار دکمه (⏻) دوباره آن را فعال کنید (پیام ON روی صفحه نمایشگر دوباره نمایان می شود.)

مدل MWK 424

به مدت ۲ثانیه دکمه(START STOP)را فشــار داده و نگه دارید. ســپس برنامه در حال اجرا، کنسل می شود. (پیام OFF روی صفحه نمایشگر نمایان می شود.)
۳ بار صدای زنگ به نشانه پایان برنامه شنیده می شود.
اگر در باز بماند چراغ فر بعد از ۳ دقیقه خاموش می شود.
برای از بین بردن رطوبت دســتگاه فن به حالت اتوماتیک شــروع به کار کردن می کند بر اساس برنامه انتخاب شده، تا پایان برنامه کار کردن آن ادامه پیدا می کند و به طور اتوماتیک متوقف می شود.

سطح قدرت دستگاه

سطح قدرت	طرز استفاده
۱۰۰۰/۹۰۰وات	جهت گرم کردن ســریع مایعات، نوشیدنی ها و غذاهایی که آب زیاد دارند مانند سوپ
۸۰۰/۷۰۰ وات	پخت سبزیجات تازه یا منجمد
۶۰۰ وات	آب کردن شکلات
۵۰۰ وات	پخت ماهی، غذاهای دریایی، گرم کردن در ۲ طبقه پخت سبزیجات خشک شده با دمای کم پخت یا گرم کردن غذاهای دارای تخم مرغ
۳۰۰/۴۰۰ وات	پخت آرام مواد غذایی روزانه و محصولات لبنی
۲۰۰ وات	یخ زدایی دستی ،نرم کردن کره و بستنی
۱۰۰ وات	یخ زدایی شیرینی های کرم دار

بازدهی ماکروویو: ۱۰۰۰ وات

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی آریستون و اکسپریال

عملکرد ماکرو ویو

برنامه ریزی باتوجه به سطح قدرت دستگاه (مدلMWK 434)

با اسـتفاده از دکمه های انتخابگـر ▼ ▲ برنامه های ماکروویو را انتخاب کنید.

بالاترین قدرت دستگاه که ۱۰۰۰ وات می باشد روی صفحه نمایشگر نمایـان می شـود و مدت زمـان پخت به حالت فلش زدن مشـخص می‌شود.۱:۰۰

با فشار دکمه ⏲ برنامه را تائید کنید.

اگـر می خواهید قـدرت ماکروویو را پاییـن بیاورید دکمه ℃/W را فشـار دهید و دکمه – را فشـار دهید برای مثال به قدرت ۵۰۰ وات برسـانید و برنامه ای انتخابی را با فشـار دکمه شروع / پایان تائید کنید.

چراغهای فر روشن می شود و برنامه شروع به کار کردن می کند.

برنامه ریزی با توجه به سطح قدرت (مدل MWK 424)

دکمه انتخاب گر ماکروویو را فشار دهید.

بالاترین قدرت دستگاه که ۱۰۰۰ وات می باشد روی صفحه نمایشگر نمایان می شود و مدت زمان پخت به حالت چشمک زن مشخص می شود ۱:۰۰

با فشـار دکمه +و– تنظیمات مدت زمـان را انجام می دهید برای مثال ۱۰ دقیقه

دکمه ✓ را فشار دهید

اگر بخواهید می توانید قدرت ماکروویو را پایین بیاورید دکمه +و– را فشـار دهید برای مثال به ۵۰۰ وات برسانید. برای تائید برنامه دکمه START STOP را فشار دهید .

توصیه ها: اگر درب فر در طول پخت غذا باز شود برنامه فر متوقف می شود و مدت زمان باقی مانده روی صفحه نمایشگر مشخص می شود برای ادامه برنامه درب فر را دوباره ببندید و دکمه START STOP را فشار دهید. مدت زمان پخت را می توان دوباره با فشار دادن دکمه های +و– تنظیم کرد.

برنامه فشرده

مدل MWK 434

بـرای تنظیم برنامه فشـرده ۳۰ ثانیـه ای دکمه + را فشـار دهیدروی صفحه نمایشگر بالاترین قدرت ماکروویو که ۱۰۰۰ وات می باشد نمایان می شود. برای شروع برنامه دکمه START STOP را فشار دهید.



شـما می توانید برناه فشـرده را تـا۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه تنظیم کنیـد و هربار که دکمه + را فشار می دهید ۳۰ ثانیه به مدت زمان اضافه می شود. برای رسیدن به حداکثر مدت زمان ۲ دقیقه، دکمه را چهار بار فشار دهید.

گرم نگه داشتن غذا

اگـر غذا را بعد از به پایان رسـیدن برنامه در داخل ماکروویـو نگه دارید و درب دسـتگاه را باز نکنید برنامه گرم نگه داشـتن غذا بعد از ۲ دقیقه اتوماتیک فعال می شود و غذای شما را گرم نگه می دارد و بعد از ۱۵ دقیقه صدای زنگ دستگاه بلند می شود که به شما اطلاع دهد مدت گرم نگه داشتن غذا به پایان رسیده است

گرم کردن در دو طبقه

برای کسب نتیجه بهتر وقتی می خواهید دو ظرف را گرم کنید قدرت گرم کردن را روی ۵۰۰ وات بگذارید یک ظرف را روی صفحه گردان قرار دهیدو ظرف دیگر را در طبقه سوم.

توصیه:
روی ظرف غذا را با پوشش مخصوص ماکروویو بپوشانید جدول زیر مدت زمانهای مناسب جهت گرم کردن غذاهای فریز شده یا غذاهایی با دمای معمولی را به شما پیشنهاد می کند.

نوع غذا	حجم غذا(مقدار غذا)	مدت زمان
سیب زمینی، کرفس، حبوبات و غیره	ظرف ۲×۲۰۰ گرم	۶-۴ دقیقه
غذاهای ترکیبی مانند تاس کباب، خوراک گوشت و غیره	ظرف۲×۳۰۰ گرم	۸-۶ دقیقه

وقتی که از این برنامه استفاده می کنید با توجه به نوع برنامه انتخابی برای پخت مدت زمان و درجه حرارت به طور اتوماتیک تنظیم می شود.
چهار برنامه پخت اتوماتیک در قسمت صفحه کنترل برای انتخاب وجود دارد.

برنامه پخت اتوماتیک

وقتی که از این برنامه استفاده می کنید با توجه به نوع برنامه انتخابی برای پخت مدت زمان و درجه حرارت به طور اتوماتیک تنظیم می شود. چهار برنامه پخت اتوماتیک در قسمت صفحه کنترل برای انتخاب وجود دارد

- گوشت تازه
- ماهی تازه
- غذاهای پخته آماده
- سبزیجات تازه

برنامه ریزی پخت اتوماتیک بنا بر وزن آنها (مدل MWK 434)

روی دکمه انتخاب گر برحسب نوع غذایی که می خواهید و با استفاده از دکمه های ▲ ▼ برنامه‌موردنظرتان‌را انتخاب‌کنید.

برای مثال سبزیجات تازه دکمه را فشار دهید.

کمترین وزن،۱۰۰ گرم روی صفحه نمایشگر مشخص می شود و شروع به چشمک زن می کند.

برای تطابق وزن مانند ۱۵۰ گرم دکمه + را فشار دهید و برای تائید دکمه START/STOP را فشار دهید.

مدت زمان لازم جهت پخت به طور اتوماتیک حساب می شود و این مدت زمان روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و سپس برنامه شروع می گردد.

روی دکمه انتخاب گر 📖 برحسب نوع غذایی که می خواهید و با استفاده از دکمه های + و – برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برای مثال سبزیجات تازه دکمه 🥬 را فشار دهید

کمترین وزن، ۱۰۰ گرم روی صفحه نمایشگر مشخص می شود و شروع به چشمک زن می کند.

برای تطابق وزن مانند ۱۵۰ گرم دکمه + را فشار دهید و برای تائید دکمه START/STOP را فشار دهید.

مدت زمان لازم جهت پخت به طور اتوماتیک حساب می شود و این مدت زمان روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و سپس برنامه شروع می گردد.

راهنمای برنامه های پخت اتوماتیک

غذاهای پخته آماده	این برنامه درباره گرم کردن غذاهای سرد آماده می باشد که وزنشان بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم می باشد (مانند لازانیا، سیب زمینی، بریانی گوشت و سیب زمینی و ...) غذا با توجه به تنظیمات ماکروفر دوباره گرم می شوند. برای بهتر گرم شدن دور ظرف غذا را با پوشش های مخصوص ماکروویو بپوشانید.
گوشت تازه	این برنامه مناسب برای پخت گوشت بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم مناسب است پخت با توجه به گرمای ماکروویو و گرمای پخش در فضای ماکروویو صورت می گیرد از ظروف مقاوم در برابر گرمای ماکروویو استفاده کنید. اگر امکان دارد برای کبابی کردن گوشت از گوشت های بدون چربی برای جلوگیری از ریزش چربی استفاده کنید و برای نتیجه بهتر تکه های گوشت را خیلی نازک کنید یک ساعت قبل از اینکه گوشت را درون فر قرار دهید آن را از فریزر خارج کنید و در دمای معمولی اتاق قرار دهید. ظرف را روی طبقه دوم قرار دهید بعد از پخت گوشت برشته شده را با فویل آلومینیومی بپوشانید و بگذارید به مدت ۱۰ دقیقه بماند این کار باعث می شود فیبرهای گوشت استراحت کند و گوشت برشته شده نرم شود.
سبزیجات تازه	این برنامه برای پخت سبزیجات تازه بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم می باشد سبزیجات تازه را برای پخت انتخاب کنید و قبل از پخت مواد زیر را اضافه کنید: بالاتر از ۲۰۰ گرم: ۲ قاشق پر آب بالاتر از ۵۰۰ گرم: نیم دسی لیتر آب بالاتر از ۱۰۰۰ گرم: ۱ دسی لیتر آب از ظرف مناسب برای پختن سبزیجات استفاده کنید و روی ظرف را بپوشانید (به غیر از زمانی که قارچ می پزد). ظرف را روی صفحه گردان قرار دهید. بعد از پخت چند دقیقه صبر کنید و سپس غذا را میل کنید.
ماهی تازه	این برنامه برای پختهای با وزن بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم مناسب می باشد. پخت با توجه به تنظیمات ماکروویو صورت می گیرد. از ظروف مقاوم در برابر گرمای ماکروویو استفاده کنید ظرف را روی صفحه گردان قرار دهید.

یخ زدایی

برای آب کردن یخ سبزیجات فریز شده اگر از برنامه معمولی ماکروویو استفاده کنید مدت زمان زیادی صرف آب کردن یخ مصرف می شود بنابراین بهتر است از برنامه آب کردن یخ اتوماتیک استفاده کنید و یا قدرت ۲۰۰ وات دستگاه را تنظیم کنید.

نکته:

تکه های کوچک گوشت یا ماهی بعد از آب شدن یخ بلافاصله قابل پخت می باشد. اما تکه های‌بزرگتر گوشت یا ماهی حتی بعد از اجرای برنامه آب کردن یخ نیز هنوز حالت فریز را دارند لذا به شما پیشنهاد می شود برای رسیدن به حالت طبیعی اجازه دهید گوشت یا ماهی بعد از اجرای برنامه مدت زمانی در دمای معمولی بمانند.

غذاهایی که دارای تکه های یخ می باشند مدت زمان بیشتری برای آب شدن یخ احتیاج دارند بنابراین باید مدت زمان اجرای برنامه را بیشتر کنید.

توصیه:

مدت زمان آب کردن یخ به نوع فر، نوع و سایز و حجم غذا و درجه حرارت بستگی دارد.

در بیشتر موارد باید ابتدا غذای آماده را از بسته آن خارج کنید و دقت داشته باشید که باید هنوز تکه های فلزی مربوط به بسته بندی را نیز از غذا جدا کنید.

در اواسط اجرای برنامه باید غذا را در ظرف به هم بزنید و تکه های آن را از هم جدا کنید تا یخ آن بهتر آب شود.

اگر تکه های بزرگ گوشت یا ماهی را در ماکروویو قرارداده اید که صفحه گردان مانع جابه جا کردن آن می شود از برنامه توقف صفحه گردان استفاده کنید و سپس غذا را به راحتی در داخل دستگاه جابه جا کنید اگر یخ تکه های گوشت و ماهی با جا به جا شدن کامل آب نشد باید گرمای بیشتر به آن بدهید.

هرگز غذای یخ زده را نپزید.

مدت زمان برنامه آب کردن یخ غذا:

مدت زمان آب کردن یخ غذا برای غذاهای زیر دمای ۱۸- درجه سانتی گراد حساب می شود.

مدت زمان واقعی برای اجرای برنامه بستگی به تکه ها، سایز و نوع بسته بندی غذا دارد.

برنامه یخ زدایی (مدل MWK 434)

دکمه یخ زدایی اتوماتیک را فشار دهید و برنامه غذای مورد نظرتان را با استفاده از دکمه های ▼ ▲ انتخاب کنید برای مثال:ماهی تازه

کمترین وزن، ۱۰۰ گرم، روی صفحه نمایشگر نمایان می شود. اگر مـی خواهید وزن غـذا را دقیق تنظیم کنید با استـفاده از دکمه +وزن را تطبیق دهید برای مثال ۱۵۰ گرم و با استـفاده از دکمه START STOP تنظیمات را تائید کنید.

مدت زمان لازم به طور اتوماتیک محاسبه می شود و سپس مدت زمان مورد نظر روی صفحه نمایشگر مشخص می گرددو برنامه شروع می شود.

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی آریستون واکسپریال

برنامه انتخابگر آب کردن اتوماتیک را فعال کنید و برنامه غذای مورد نظر را با استفاده از دکمه + و - انتخاب کنید. برای مثال ماهی تازه

سپس دکمه Enter را فشار دهید
کمترین وزن، ۱۰۰ گرم، روی صفحه نمایشگر مشخص می شود
دکمه انتخاب گر+/- را فعال کنید و اگر می خواهید وزن غذا را دقیق تنظیم کنید از دکمه های انتخاب گر استفاده کنید برای مثال وزن ۱۵۰ گرم را تنظیم کنید.
سپس برای تائید دکمه START STOP را فشار دهید.
مدت زمان لازم به طور اتوماتیک مصاحبه می شود و سپس روی صفحه نمایشگر مشخص می گردد و برنامه شروع می شود.

توصیه: بر حسب وزن غذا مدت زمان اجرای برنامه به طور اتوماتیک محاسبه می شود و این مدت زمان به درجه حرارت غذا بستگی دارد و زمان برای غذاهای زیر ۱۸°C - تنظیم می شود.
در هنگام اجرای برنامه برای غذاهای بیشتر از ۳۵۰ گرم در اواسط اجرای برنامه صدای زنگ شنیده می شود که به این معنا است که برای بهتر آب شدن یخ غذا آن را جابه جا کنید و پیام جابه جا کردن غذا (Turn) روی صفحه نمایشگر مشخص می شود بعد از جابه جا کردن غذا درب فر را دوباره ببندید و دکمه START STOP را برای ادامه اجرای برنامه فشار دهید.
در این برنامه نمی توانید مدت زمان را تغییر دهید و توقف چرخش صفحه گردان نیز امکان پذیر نمی باشد.

برنامه گریل

این برنامه برای پخت و برشته کردن گوشت استفاده می شود. بنابر دستور پخت میتوانید قبل از پخت گوشت از این برنامه برای برشته کردن آن استفاده کنید.

نکته:در هنگام پخت درب فر باید حتماً بسته باشد زمانی که گریل در حال استفاده است اطراف دستگاه گرم می شود. دستگاه دور از دسترس کودکان قرار گیرد زمانی که ظرف غذا را از داخل فر بر می دارید حتماً از دستگیره مناسب استفاده کنید و دقت کنید که از ظروف مناسب استفاده کنید و از ظروف چینی یا شیشه ای استفاده نکنید.

برنامه ریزی گریل



حالت گریل متوسط و یا گریل بالا استفاده کنید و از دکمه های ▼ ▲ استفاده کنید.

مدت زمان پخت بر روی صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند.
با استفاده از دکمه های + و - مدت زمان مورد نظر را تنظیم کنید.



تنظیمات صورت گرفته را با فشار دادن دکمه START STOP تائید کنید سپس برنامه شروع به اجرا می شود.

توصیه: هر زمان که بخواهید می توانید مدت زمان پخت را تنظیم کنید.
برای انجام این کار دکمه ⏲ را فشار دهید و با فشار دکمه + و - زمان مورد نظر را تنظیم کنید و با دکمه START STOP تنظیمات را تائید کنید.

راهنمای جایگاه گریل

غذا را روی طبقه قراردهید ظرف لعابی را در طبقه پایین قرار دهید (برای جمع کردن آب غذا)
و در اواسط پخت غذا را جابه جا کنید

غذا	حجم	زمان
سوسیس – پودینگ	۴– ۶ تکه	۲۲ تا ۳۰ دقیقه
تکه های گوشت خوک	۴ تکه	۲۷ الی ۳۲ دقیقه
تکه گوشت بره	۴تکه	۱۵الی ۱۷ دقیقه
گوشت گوساله	۸۰۰گرم	۲۳ الی ۲۵ دقیقه
گوشت نمک زده دودی	۴تا ۶ تکه نازک	۱۸الی ۲۵ دقیقه

برنامه فن گریل (مدلMWK 424)

این برنامه امکان استفاده همزمان گریل +فن را برای شما ایجاد می کند و امکان پخت همزمان را ایجاد می کند. درجه حرارت پخت را بین ۵۰ الی ۲۰۰ درجه تنظیم کنید.

برنامه ریزی فن گریل

برای فعال کردن فن گریل دکمه انتخابگر را انتخاب کنید



مدت زمان مورد نظر را با استفاده از دکمه های + و – تنظیم کنید



برای مثال ۱۵ دقیقه برای تائید دکمه ✓ را فشار دهید

برای تنظیمات درجه حرارت از دکمه +/– استفاده کنید برای مثال

۱۸۰ درجه سانتی گراد و برای تائید تنظیمات دکمه START STOP را فشار دهید. برنامه شروع به کار می کند



نکته:
مدت زمان در هر لحظه قابل تنظیم است و با استفاده از دکمه + و – تنظیم کنید

جدل راهنمای پخت با برنامه فن گریل

غذا را در ظرف قرار دهید و روی طبقه یک قرار دهید
در اواسط اجرای برنامه غذا را در ظرف جابجا کنید تا بهتر پخته شود

غذا	حجم	درجه حرارت	مدت زمان
گوشت گوساله	۱۰۰۰گرم	۱۹۰°C	۳۶ الی ۳۸ دقیقه
جوجه	۱.۲۰۰ گرم	۱۸۰°C	۷۵ الی ۸۰ دقیقه
گوشت خوک	۱۰۰۰ گرم	۱۷۰°C	۹۰ دقیقه

برنامه ماکروویو+ گریل

این برنامه امکان استفاده همزمان گریل و ماکروویو را برای پخت سریعتر ایجاد می کند و می‌توانید از قدرت بالای ۷۰۰وات برای هر دو برنامه استفاده کنید.

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی آریستون واکسپریال

برنامه ریزی گریل + ماکروویو(جهت مدل MWK 434)

از دکمه ▼ ▲ را برای انتخاب گریل + ماکروویو استفاده کنید.

برای تنظیم مدت زمان لازم برنامه گریل +ماکروویو از دکمه+ و – استفاده کنید . برای مثال مدت زمان ۲۰ دقیقه تنظیم کنید و با فشار دکمه تنظیمات را تائید کنید

برای تنظیم قدرت دستگاه دکمه را فشار دهید و برای تنظیم قدرت دستگاه از دکمه های + و – استفاده کنید. سپس با دکمه تنظیمات را تائید کنید

دستگاه شروع به کار می کند و برنامه اجرا می شود

توصیه : مدت زمان پخت در هر زمانی قابل تنظیم است:

برای انجام این کار دکمه را فشار دهید و با استفاده از دکمه های + و – زمان مورد نظر را تنظیم کنید سپس برای تائید دکمه را فشار دهید

راهنمای پخت ماکروویو+ گریل

از ظرف مقاوم در برابر گرمای ماکروویو استفاده کنید و از ظرفهای چینی و سفالی که تحمل گرمایی بالا را ندارند استفاده نکنید

غذا را در ظرف قرار دهید و آن را روی طبقه ۱ دستگاه بگذارید . در اواسط اجرای برنامه غذا را بهم بزنید تا بهتر پخته شود و اگر ممکن است در هنگام کباب کردن گوشت برای جلوگیری از ریختن چربی از گوشت بدون چربی استفاده کنید

بعد از پخت غذا به مدت ۱۰ دقیقه ظرف غذا را با فویل آلومینیومی بپوشانید و اجازه دهید فیبر گوشت استراحت کند و گوشت کباب شده نرم شود.

غذا	حجم	برنامه	مدت زمان
گوشت بره (با استخوان)	۱.۳۰۰ گرم	۲۰۰ وات+ گریل بالا	۴۰ تا ۴۵ دقیقه
استیک	۸۰۰ گرم	۲۰۰ وات + گریل بالا	۱۸ الی ۲۳ دقیقه
جوجه یا مرغ	۱.۲۰۰ گرم	۵۰۰ وات + گریل بالا	۲۵ الی ۲۷ دقیقه
بوقلمون	۸۰۰ گرم	۳۰۰ وات + گریل بالا	۲۷ الی ۳۲ دقیقه
گوشت خوک	۱۰۰۰گرم	۳۰۰ وات + گریل بالا	۳۵ الی ۴۰ دقیقه
گوشت گوساله	۱.۲۰۰ گرم	۳۰۰ وات + گریل متوسط	۵۰ الی ۵۵ دقیقه

برنامه ریزی گریل+ ماکروویو مدل(MWK 424)

برنامه ریزی گریل و ماکروویو

با فعال کردن دکمه انتخابگر برنامه گریل +ماکروویو را انتخاب کنید

مدت زمان مورد نظر را با استفاده از دکمه + و – تنظیم کنید و با دکمه تنظیمات انجام شده را تائید کنید.

سطح قدرت گریل را تنظیم کنید (۱ تا ۳) برای مثال با ۲ سپس برای تائید دکمه را فشار دهید

برای مثال قدرت ۳۰۰۰ وات را تنظیم کنید و تنظیمات را با فشار دادن دکمه تائید کنید.

برنامه فن و گردش گرما در هنگام پخت

این برنامه امکان پخت و برشته کردن غذا مانند پخت در فرهای قدیمی را ایجاد می کند

برنامه ریزی پخت فن فر (جهت مدل MWK 434)

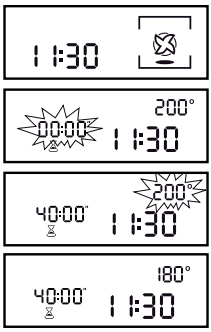

با استفاده از دکمه انتخابگر برنامه فن فر را انتخاب کنید
مـدت زمان مورد نظر را با اسـتفاده از دکمه های ▼ ▲ تنظیم کنید
بـرای مثـال مدت زمـان ۴۰ دقیقـه را تنظیم کنید با فشـار دکمه
تنظیمات را تائید کنید
برای تنظیم درجه حرارت دکمه °C/W را فشـار دهید و با استفاده از دکمـه + و – درجه حرارت مـورد نظر را تنظیم کنید برای مثال درجه ۱۸۰ درجه سانتی گراد سپس برای تائید تنظیمات دکمه °C/W را فشار دهید
برای تائید دکمه START STOP را فشار دهید سپس فر شروع به کار کردن می کند و برنامه اجرا می شود

برنامه ریزی پخت فن فر (جهت مدل MWK 424)

با فشار دکمه برنامه فن فر را فعال کنید
با استفاده از دکمه +/– مدت زمان مورد نظر را تنظیم کنید .
برای مثال ۴۰دقیقه.
با فشار دکمه ENTERتنظیمات را تائید کنید
درجـه حرارت مورد نظر را با اسـتفاده از دکمـه +/– تنظیم کنید
برای مثال ۱۸۰درجه .
جهت تائید تنظیمات انجام شـده دکمه START STOP را فشـار دهید به این صورت فر روشن می شود و شروع به کار می کند.

توصیه: مدت زمان را در هر لحظه ای می توانید تنظیم کنید فقط دکمه را فشار دهید و سپس با استفاده از دکمه + و – تنظیمات را انجام دهید و بعدبرای تائید دکمه START STOP را فشار دهید مـی توانید ماکروویو را درهنگام اسـتفاده فن فر از قبل گـرم کنید ووقتی که دمای فر به درجه حرارت مورد نظر برسدصدای زنگ شنیده می شود

پیشنهادات

درجه حرارت را می توان بین ۵۰ تا ۲۵۰درجه سانتی گراد تنظیم کرد.
مدت زمان را می توان بین ۰ تا ۹ سـاعت و ۵۹ دقیقه تنظیم کرد. بهتر اسـت مدت زمان کمتر را تنظیم کرد و سپس اگر لازم بود زمان را افزایش داد به رنگ غذا توجه کنید .
لـوازم جانبـی را در طبقه ۱ یا ۲ قرار دهید و بدین وسـیله گرما به خوبی در فر پخش می شـود زمانـی که ظروف را از داخل فر بر می دارید دقت داشـته باشـید که با دسـتکش بردارید زیرا ظروف بسیار گرم است.
اگر از برنامه آب کردن یخ غذا (یخ زدایی) اسـتفاده می کنید پیشنهاد می شود اجازه دهید که تا ۱۰ دقیقه غذا در فر بماند و سپس بردارید.
بـرای پختن دو پای سـیب از درجه حرارت ۲۰۰ درجه و مدت زمان ۶۰ الی ۹۰ دقیقه اسـتفاده کنید پیشـنهاد می شـود پای اول را روی صفحه لعابی قرار دهید و پای دوم را روی طبقه سـوم بگذارید و اواسط پخت جای دوپای را جابه جا کنید.

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی آریستون و اکسپریال

غـــــذا	درجه‌حرارت (سانتی‌گراد)	طبقه	مدت زمان
گوشت			
خوک کبابی(یک کیلویی)	۱۶۰	طبقه ۲	۹۰دقیقه
گوساله کبابی (یک کیلویی)	۱۸۰	طبقه ۲	۷۰–۷۵ دقیقه
گاو کبابی (یک کیلویی)	۲۲۰*	طبقه ۲	۳۸–۴۰ دقیقه
بره(پاچه، کتف،۱.۵ کیلو)	۱۸۰	طبقه ۲	۵۰–۶۰ دقیقه
مرغ (۱.۲ کیلوگرم)	۱۸۰	طبقه ۱	۷۰–۷۵ دقیقه
مرغ بزرگ	۱۸۰	طبقه ۱	۹۰–۱۲۰ دقیقه
خرگوش	۲۳۰	طبقه ۲	۴۰ تا ۴۵ دقیقه
ماهی (۱.۲ کیلوگرم)	۱۸۰	طبقه ۲	۳۵–۴۵ دقیقه
ماهی سالمون یا ماک			
سبزیجات			
سیب زمینی و خوراک	۱۸۰	طبقه ۲	۵۵–۵۰ دقیقه
ماکارونی	۱۸۰	طبقه ۲	۴۵–۴۰ دقیقه
گوجه فرنگی له شده	۱۸۰	طبقه ۲	۵۵–۴۵ دقیقه
شیرینی			
کیک انجل	۱۵۰	طبقه۲	۳۵–۴۵ دقیقه
کیک اسفنجی	۱۵۰	طبقه۱	۳۵–۴۵ دقیقه
رولت سوئیسی	۱۵۰	طبقه۲	۲۵–۲۰ دقیقه
کیک	۱۶۰	طبقه۱	۵۰–۴۰ دقیقه
بیسکوئیت	۱۸۰	طبقه۲	۱۸–۲۲ دقیقه
کلوچه	۱۶۰	طبقه ۲	۲۰–۲۵ دقیقه
شیرینی خامه ای	۱۶۰	طبقه۲	۳۵–۴۵ دقیقه
کیک کوچک	۱۷۰	طبقه۲	۳۰–۲۰ دقیقه
کیک آردی	۱۷۰	طبقه۲	۵۰–۴۰ دقیقه
کیک پنیری	۱۷۰	طبقه۱	۶۵–۷۵ دقیقه
کوگلوف	۱۸۰	طبقه۱	۵۰–۴۵ دقیقه
شیرینی فرانسوی	۱۸۰	طبقه۲	۳۵–۴۰ دقیقه
نان شیرینی مربایی	۲۰۰	طبقه۲	۴۵–۴۰ دقیقه
شیرینی پف کرده	۲۵۰*	طبقه ۲	۳۰–۴۰ دقیقه
غذاهای دیگر			
مغز(۱ کیلوگرم)	۱۹۰	طبقه۱	۹۰دقیقه
شیرینی مربایی	۱۷۰	طبقه۲	۵۵–۶۵ دقیقه
خوراک گوشت	۱۶۰	طبقه۱	۹۰–۱۸۰دقیقه
نان (۵۰۰ گرم آرد)	۲۲۰*	طبقه۲	۲۵–۳۰ دقیقه

* فر در دمای تعیین شده از قبل گرم شود.

استفاده ای همزمان فن+ ماکروویو در پخت بهتر و صرفه جویی زمان به شما کمک می کند و قدرت ماکروویو بر حسب مدلهای آن بین ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰ وات یا ۱۰۰ تا ۵۰۰ وات قابل تغییر است درجه حرارت بین ۵۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد قابل تنظیم است. مدت زمان نیز بین ۰ تا ۶۰ دقیقه قابل تنظیم است.

برنامه ریزی پخت ماکروویو +فن (مدل MWK 434)



دکمه ▼ ▲ را برای فعال کردن انتخاب گر فشار دهید .
مدت زمان لازم را با استفاده از دکمه +و - تنظیم کنید برای مثال ۳۰ دقیقه با فشار دکمه تنظیمات را تائید کنید .

بافشار ۰ C/W دکمه درجه حرارت مورد نظر را تنظیم کنید برای مثال دمای ۱۸۰ درجه.

با فشار دوباره دکمه W/°C سطح قدرت ماکروویو را تنظیم کنید و یا استفاده ازدکمه + و - قدرت دستگاه را کم و زیاد کنید برای مثال قدرت ۲۰۰۰ وات را تنظیم کنید.



با فشار دکمه START STOP تنظیمات را تائید کنید سپس فر شروع به کار می کند و برنامه اجرا می شود.

توصیه: مدت زمان پخت در هر دقیقه قابل تنظیم است . دکمه را فشار دهید و تنظیمات را با + و - انجام دهید سپس دکمه START STOP را فشار دهید

پیشنهادات : وقتی از برنامه فن و ماکروویو با هم استفاده می کنید ظروف فلزی داخل فر نگذارید.

پخت در دو طبقه :

برای پخت دو نوع غذا به طور هم زمان برای مثال ۸۰۰ گرم گوشت گوساله و ۸۰۰ گرم سیب زمینی تنظیمات زیر را انحام دهید:
۵۵ دقیقه با درجه حرارت ۱۷۰ درجه سانتی گراد و قدرت ۳۰۰۰وات پیشنهاد می شود ظرف سیب زمینی را روی صفحه گردان و ظرف گوشت گوساله را روی طبقه سوم قرار دهید.

نکته: در هنگام استفاده از برنامه ماکروویو + فن، فر را از قبل گرم نکنید زیرا باعث آسیب رساندن به دستگاه می شود.

خدمات طالبی نیکان نمایندگی رسمی آریستون واکسپریال

برنامه فن فر+مایکروویو را انتخاب کنید.
مدت زمان مورد نظر را با استفاده از دکمه +/– تنظیم کنید.

+ – برای مثال ۳۰ دقیقه سپس با فشار دادن دکمه ENTER تنظیمات را تائید کنید.

+ – درجه حرارت مورد نظر را نیز با استفاده دکمه +/– تنظیم کنید برای مثال ۱۸۰ درجه سانتی گراد .سپس برای تائید دکمه ENTERرا فشار دهید

+ – قدرت مایکروویو را نیز تنظیم کنید برای مثال ۲۰۰وات .
جهت تائید تنظیمات دکمه START/STOP را فشار دهید سپس فر روشن می شود و برنامه شروع می شود

جدول راهنمای پخت فن + ماکروویو

به ظروفی که در ماکروویو استفاده می کنید دقت داشته باشید که مقاوم دربرابر گرمای فر باشد و ظروف چینی و سفالی نباشد که زود شکسته می شود.
اگر امکان دارد در هنگام کباب کردن گوشت از گوشت بدون چربی استفاده کنید و بعد از پخت روی آن را با فویل آلومینیومی به مدت ۱۰ دقیقه بپوشانید این کار باعث می شود که فیبرهای گوشت استراحت کند و غذا نرم شود.

غـــذا	حجم	برنامه	مدت زمان(دقیقه)	طبقه پیشنهادی
گوشت بره با استخوان	۱.۳۰۰گرم	۲۰۰وات+۲۰۰درجه	۳۲–۳۷	دریک ظرف، روی قفسه
استیک	۸۰۰	۲۰۰وات+۲۰۰درجه	۲۳–۲۸	دریک ظرف، روی قفسه
جوجه/مرغ	۱.۲۰۰	۲۰۰وات+۲۰۰درجه	۳۵–۴۰	دریک ظرف، روی قفسه، طبقه اول
بوقلمون کبابی	۸۰۰	۳۰۰وات+۱۸۰درجه	۳۲–۳۷	دریک ظرف، روی قفسه
گوشت خوک	۱.۲۰۰	۳۰۰وات+۱۸۰درجه	۴۷–۵۲	دریک ظرف، روی قفسه
گوشت گوساله	۱۰۰۰	۳۰۰وات+۱۸۰درجه	۳۷–۴۲	دریک ظرف، روی قفسه

برنامه ریزی پخت با تاخیر زمانی و انتخاب پایان زمان پخت:
دستگاه شما امکان برنامه ریزی را برایتان فراهم می کند بنابراین برحسب زمانی که انتخاب کرده اید برنامه پخت به پایان می رسد این قابلیت برای همه برنامه های پخت امکان پذیر است به غیر از آب کردن یخ غذا(یخ زدایی) .

برنامه‌مورد نظر را انتخاب کنید برای مثال فن فر، مدت زمان و درجه حرارت را تنظیم کنید و با فشار دکمه °C/W (ENTER) تنظیمات را تائید کنید.
سپس دکمه ساعت را دوباره فشار دهید به این صورت پایان زمان پخت به حالت چشمک زن روی صفحه نمایشگر نمایان می شود.مدت زمان را با دکمه + و – تنظیم کنید برای مثال ۱۰ :۱۳
آن را با دکمه Clock (START/STOP) تائید کنید.
شروع گرم کردن با تاخیر و برنامه پخت در زمان ۱۰ :۱۳ به پایان خواهد رسید.

دکمه قفل کودک

برای جلوگیری از استفاده دستگاه، از برنامه قفل کودک استفاده کنید. برای فعال کردن این برنامه دکمه را فشار دهید و برای پنج ثانیه نگه دارید تا زمانی که علامت کلید روی صفحه نمایشگر مشخص می شود صدای زنگ به معنای تائید قفل شدن درب بلند می شود. در این حالت دیگر هیچ برنامه ای قابل اجرا نیست.

برای کنسل کردن:
مرحله قبل را دوباره تکرار کنید به این صورت که دکمه را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید سپس علامت کلید روی صفحه نمایشگر پاک می شود و صدای زنگ به معنای تائید بلند می شود.

تنظیمات نور صفحه نمایشگر

برنامه ریزی (جهت مدل MWK 434)



°C/W
با استفاده از دکمه °C/W نور صفحه نمایشگر را تنظیم کنید دکمه °C/W را به مدت ۵ثانیه نگه دارید سپس پیام CO روی صفحه نمایشگر مشخص می شود به این ترتیب با استفاده از دکمه های + و– نور را تنظیم کنید
+ –
°C/W
برای تائید تنظیمات دکمه °C/W را فشار دهید

تنظیمات نور دستگاه (مدل MWK 424)



✓
با استفاده از دکمه ✓ نور صفحه نمایشگر را تنظیم کنید دکمه ✓ را به مدت ۵ثانیه نگه دارید و با استفاده از دکمه های + و– نور را تنظیم کنید
+ –

خدمات طایی نیکان نماینده رسمی آریستون واکسپریال

فر را مرتبا تمیزکنید و اضافه ها ومانده های غذا را از داخل و خارج دستگاه پاک کنید .برای تمیز کردن از مقداری آب و صابون و اسفنج مرطوب استفاده کنید .اگر دستگاه را مرتبا تمیز نکنید آسیب می بیند .اگر درب یا جداره های درب خراب شد تا زمانی که توسط سرویس کار تعمیر نشود نباید از آن استفاده کرد.

دستگاه را با بخار شو تمیز نکنید.

از مواد پاک کننده قوی یا پارچه های زبر برای تمیز کردن دستگاه و درب آن استفاده نکنید زیرا باعث آسیب رساندن به فلز و شیشه درب می شود.

اگر داخل فر بوی نا خوشایندی می دهد یا کثیف شده است یک فنجان آب را با آب لیمو به مدت دو دقیقه بجوشانید وسپس دیواره های فر را با آن تمیز کنید برای تمیز کردن فضای داخلی فر المنت گریل را بردارید. (مطابق شکل یک)

بست های کناری المنت را باز کنید. (مطابق شکل ۲)

برای بهتر تمیز کردن صفحه گردان می توانید آن را جابجا کنید.

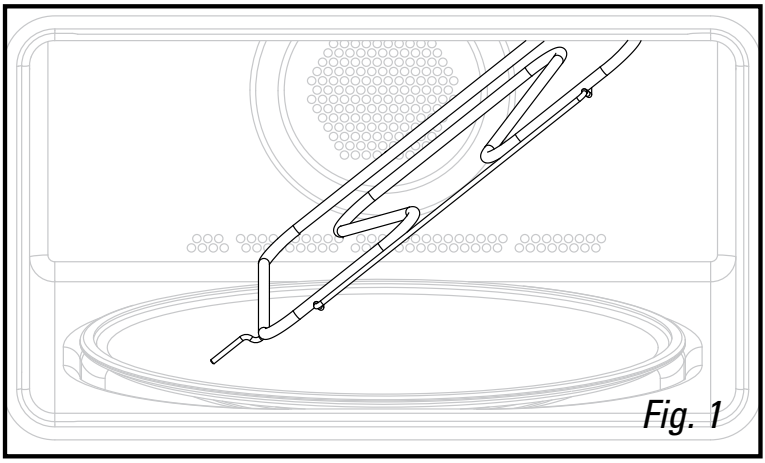

Fig. 1

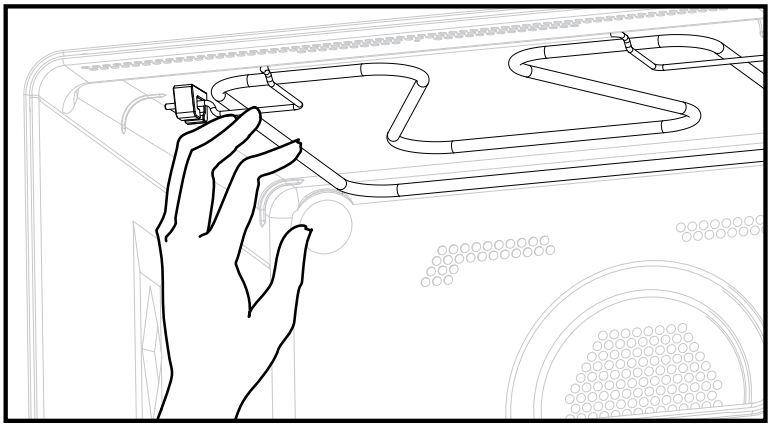

عیب یابی

اگر در مورد درست کار کردن دستگاه شک دارید به این معنانیست که حتماً دستگاه شما دچار ایراد شده است. موارد زیر را چک کنید.

مشکل ایجاد شده	را ه حل
دستگاه روشن نمی شود	چک کنید که دستگاه شما درست به ورودی برق متصل است یا خیر چک کنید که درب دستگاه کاملاً بسته است یا خیر چک کنید که آیا قفل کودک روشن است یا خیر
دستگاه حتی پس از اتمام برنامه هنوز سر و صدا دارد	برای از بین بردن رطوبت داخل فر فن دستگاه با تاخیر کار می کند بر حسب انتخاب برنامه پخت، فن‌فر تا پایان برنامه به طور کامل کار می کند
دستگاه صدا می دهد صفحه گردان به خوبی نمی چرخد	چرخ دنده های زیر صفحه گردان را تمیز کنید چک کنید چرخ دنده ها درست سرجایش قرار گرفته اند یا خیر
روی شیشه بخار وجود دارد	توسط دستمال شیشه را خشک کنید
ظرف غذا داخل فر گرم نمی شود	چک کنید که ظرف مناسبی را داخل فر قرار داده اید و سطح قدرت دستگاه مناسب است یا خیر
در هنگام شروع برنامه دودی از گریل خارج می شود	قبل از استفاده سپس مانده‌های غذا را از روی المنت کاملاً تمیز کنید
دستگاه جرقه می‌زند	دستگاه را کاملاً تمیز کنید همه تکه های مانده غـــذا را بردارید و مطمئن شوید که هیچ وسیله فلزی نزدیک و مجاور دستگاه نمی باشد هرگز از وسایل فلزی داخل فر استفاده نکنید وقتی که فر کاملاً خالی است آن را روشن نکنید

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی آریستون واکسپریال

تست بازدهی دستگاه

روش اندازه گیری کارایی دستگاه بر طبق استاندارد IEC/EN/NF EN ۶۰۷۰۵ می باشد. کمیسیون هیئت بین المللی الکترونیکی نکات استانداردی جهت ارزیابی مدل های مختلف مایکروویو و فرها تنظیم کرده است. نکات زیر جهت ارزیابی این مدل ها توصیه می شود .

تست	مقدار غذا	مدت زمان	سطح قدرت دستگاه	ظرف غذا /توصیه ها
شیرینی یا فرنی	۱۰۰۰ گرم	۱۶ تا ۱۸ دقیقه	۵۰۰ وات	درب ظرف پیرکس ۲۲۷ روی صفحه گردان
	۷۵۰گرم	۱۳ تا ۱۵ دقیقه	۵۰۰ وات	درب ظرف پیرکس ۲۲۰روی صفحه گردان
کیک	۴۷۵ گرم	۶تا ۷دقیقه	۷۰۰ وات	درب ظرف پیرکس ۸۲۷ روی صفحه گردان
خوراک گوشت	۹۰۰گرم	۱۴دقیقه	۷۰۰ وات	ظرف پیرکس پوشیده شده ۸۳۸روی صفحه گردان
آب کردن یخ گوشت	۵۰۰ گرم	۱۱ تا ۱۲دقیقه	۲۰۰ وات	روی صفحه گردان
آب کردن یخ	۲۵۰گرم	۶تا ۷ دقیقه	۲۰۰ وات	روی ظرف مسطح روی صفحه گردان
خوراک سیب زمینی	۱۱۰۰گرم	۲۳تا۲۵دقیقه	پائین ترین قدرت گریل +۷۰۰وات	درب ظرف پیرکس ۸۲۷ روی صفحه گردان
جوجه	۱۲۰۰گرم	۲۴تا۲۶دقیقه	گریل بالا +۵۰۰ وات	غذا را روی قفسه اول از پائین قراردهید ودر اواسط پخت غذا را جابجا کنید.
		۳۵ تا۴۰دقیقه	فن فر۲۰۰درجه سانتی‌گراد+۲۰۰وات	از ظرف مخصوص فر استفاده کنید آن را روی طبقه اول از پایین قرار دهید
کیک	۷۰۰گرم	۲۰دقیقه	فن فر+۲۲۰درجه +۲۰۰وات	ظرف پیرکس ۸۲۸ روی طبقه اول قرار دهید

راهنمای نصب

با تشـکر از حسـن انتخاب شما مشـترک محترم، خواهشمند اسـت جهت نصب و راه اندازی دستگاه ، مطالب زیر را مد نظر داشته باشید :

– جهت نصب و راه اندازی اولیه دسـتگاه ۴۸ سـاعت قبل با مرکز خدمات طلایی نیکان (۸۲۳۲–۰۲۱) تماس حاصل فرمائید.

– اعلام شـماره اشـتراک درج شـده روی لیبل گارانتی دسـتگاه ، به مرکز خدمات طلایی نیکان الزامی می‌باشد . دستگاه فاقد لیبل گارانتی به هیچ عنوان شامل ضمانت شرکت نیکان نمی باشد .

– لطفاً قبل از حضور نماینده مجاز خدمات طلایی نیکان در محل ، اقدام به بازنمودن بسـته بندی و راه اندازی دستگاه ننمائید. نقشه کلیه محصولات در کاتالوگ ارائه شده شرکت موجود می باشد .

– لطفاً قبل از تماس با مرکز خدمات، نسـبت به آماده سـازی محل نصب دسـتگاه اقدام نمائید. بعد از حضور سرویسکاران چنانچه محل آماده نباشد، هزینه ایاب ذهاب دریافت می گردد.

– در صورت نیاز به استفاده از لوازم اضافی و اتصالات ، هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود.

– بعد از نصب و راه اندازی دستگاه، کارت گارانتی مربوطه را از سرویسکار دریافت نمائید. (لطفاً توجه بفرمائید که کلیه اطلاعات درخواستی در کارت گارانتی تکمیل گردد .)

شماره تلفن ۸۸۷۶۵۳۰۰–۰۲۱ جهت دریافت نظرات و انتقادات مشترکین محترم در نظر گرفته شده که مستقیماً از دفتر مرکزی پیگیری می گردد و موارد احتمالی شکایت از طریق این واحد بررسی و توسط مسئول مربوطه پاسخ داده خواهد شد

نکاتی در خصوص استاندارد دستگاه ها

فر برقی:

به طریقه تعبیه مکان جهت تهویه در دفترچه راهنما توجه نمائید.

حداکثر فاصله پریز برق با مکان نصب دسـتگاه بایسـتی ۱۰۰ سـانتی متر باشـد و پشـت دستگاه قرار نداشته و به راحتی در دسترس باشد.

فر برق و گاز:

به طریقه تعبیه مکان جهت تهویه در دفترچه راهنما توجه نمائید.

حداکثر طول شیلنگ گاز تا مکان نصب دستگاه بایستی ۱۴۰ سانتی متر باشد.

حداکثر فاصله پریز برق با مکان دستگاه بایستی ۱۰۰ سانتی متر باشد

پریز برق ، شیلنگ گاز و شیر گاز نباید پشت دستگاه قرار داشته باشد و به راحتی در دسترس باشد.

جهت نصب دو دستگاه گاز سوز در یک محل باید دو عدد شیر گاز مجزا وجود داشته باشد

ظرفشویی و لباسشویی:

جهت نصب دستگاه فقط یک عدد شیر آب سرد ، ۳/۴ که حداکثر ۳ متر از دستگاه فاصله داشته باشد مورد نیاز است.

حداکثر فاصله خروجی فاضلاب تا دسـتگاه بایستی ۱۵۰ سانتی متر باشد و از سطح زمین حداقل ۶۰ سانتی متر و حداکثر ۹۰ سانتی متر ارتفاع داشته باشد.

توجه: شیر آب و محل خروجی فاضلاب نبایستی پشت دستگاه باشد و جهت اتصال به برق و شیر آب نباید مانعی وجود داشته باشد

هود:

فضای مورد نیاز جهت عبور لوله خرطومی تعبیه شده باشد (حداقل ۱۵ سانتی متر)، همچنین پریز برق به دستگاه نزدیک و در دسترس باشد.

فاصله بین هود و صفحه اجاق باید ۷۰ سانتی متر باشد.

صفحه گاز:

حداکثر فاصله شیلنگ گاز تا محل نصب ، ۱۴۰ سانتی متر باشد.

در فضای بالای صفحه گاز سطح کابینت قرار نگرفته باشد

مراکز گسترده خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور

استان	شهرستان	تلفن	ایندیزیت	اکسپریال	آریستون هولدر
آذربایجان شرقی	آذرشهر	۴۵۲۱۴۳۴-۴۲۲۳۸۸۲		•	
	اهر	۴۲۳۲۹۸۷		•	•
	تبریز	۵۲۴۸۳۲۸			•
	تبریز	۳۷۹۶۵۲۶	•		
	تسوج	۲۴۶۴۲۲۲	•		
	هجب شیر	۶۲۲۳۸۱۵	•		
	مراغه	۴۲۲۸۵۲۷-۴۲۲۰۰۶۶	•		•
	مرند	۴۲۶۰۱۲۸	•		•
	ملکان	۸۲۲۳۶۶۵	•		
	میانه	۴۲۳۵۵۶۰-۴۲۴۶۰۶۰	•		•
	هشترود	۶۲۲۶۱۵۰	•		•
آذربایجان غربی	ارومیه	۲۳۵۳۴۰۸	•		•
	ارومیه	۳۸۴۴۴۹۳-۳۶۴۵۲۸۰	•		•
	بوکان	۶۲۵۳۵۴۳	•		•
	پیرانشهر	۴۲۲۹۹۱۸	•		
	تکاب	۵۲۲۴۳۱۰	•		•
	خوی	۲۴۶۰۰۹۴	•		
	سلماس	۵۲۴۲۵۷۴	•		
	مهاباد	۲۴۴۱۳۸۳	•		•
	میاندوآب	۲۳۳۲۷۹۰	•		•
	نقده	۶۲۶۰۶۳۴-۵	•		•
اردبیل	اردبیل	۶۶۱۷۵۹۱-۶۶۱۸۰۰۱	•		•
	اردبیل	۷۷۲۹۱۹۲	•		•
	خلخال	۴۲۲۴۵۰۷	•		
	مغان	۷۲۲۶۴۰۰-۷۲۲۹۸۲۶	•		
اصفهان	مشکین‌شهر	۵۲۴۰۸۸۸	•		•
	اصفهان	۵۵۷۹۵۵۵	•		•
	اصفهان	۲۳۵۵۸۰۷		•	
	اصفهان	۲۲۹۴۹۴۳		•	
	خوانسار	۲۲۲۵۸۵۶	•		
	خمینی‌شهر	۳۶۴۱۸۴۱	•		•
	فلاورجان	۳۱۲۸۲۰۰	•		•
	گلپایگان	۳۲۲۸۹۸۹		•	
	مبارکه	۵۲۲۴۵۲۵		•	
	کاشان	۴۴۴۲۱۳۶۴	•		•
	شاهین شهر	۵۲۵۳۵۵۲	•		•
	شهرضا	۲۲۲۲۱۲۰	•		•
	نائین	۲۲۵۲۹۴۹	•		•
	نجف آباد	۲۶۵۶۷۳۷	•		
ایلام	ایلام	۳۳۶۰۸۴۱	•		•
بوشهر	بوشهر	۳۵۳۹۹۴۲	•		•
	برازجان	۴۲۴۳۷۹۸	•		•
تهران	اسلام شهر	۲۴۶۵۸۸۲	•		•
	پاکدشت	۳۵۳۵۶۵۶-۳۵۳۱۴۲۶	•		•
	تهران	۸۲۳۲	•		•
	جاجرود	۷۶۲۷۲۷۲۷۴-۷۶۲۷۷۳۰۶	•		•
	دماوند	۵۲۳۴۰۵۶	•		•
	رباط کریم	۲۴۶۵۸۸۲	•		•
	شهریار	۳۲۴۴۲۵۵-۳۲۲۷۷۱۵	•		•
	ورامین	۲۲۵۳۹۸۷	•		•
البرز	کرج	۲۸۰۷۸۴۶	•		•
	کرج	۴۴۳۰۱۱۷	•		
	هشتگرد	۴۲۳۹۵۰۰	•		•
چهار محال بختیاری	بروجن	۴۲۲۳۲۷۹	•		
خراسان جنوبی	شهر کرد	۲۲۲۶۴۲۰	•		•
خراسان رضوی	بیرجند	۲۲۳۱۱۹۰	•		
	بجستان	۶۲۲۶۱۱۲	•		•
	بردسکن	۷۲۲۰۲۸۱	•		•
	تایباد	۴۲۲۹۴۸۶	•		•
	تربت جام	۲۲۲۰۰۰۳	•		•

استان	شهرستان	تلفن	ایندیزیت	اکسپریال	آریستون هولدر
خراسان رضوی	تربت حیدریه	۲۳۱۲۲۷۸		•	
	چناران	۶۲۲۶۴۳۶		•	•
	خواف	۴۲۲۷۳۶۳		•	•
	درگز	۵۲۲۶۰۱۵		•	•
	سبزوار	۴۴۴۰۵۹۱			•
	سبزوار	۴۲۱۶۶۷۶		•	
	سرخس	۵۲۲۶۵۰۰-۵۲۲۸۸۱۱		•	
	قوچان	۲۲۲۲۶۸۸		•	•
	کاشمر	۸۲۲۴۴۳۳		•	•
	گناباد	۷۲۵۱۶۶۱		•	•
	مشهد	۸۴۶۳۰۰۷		•	•
	نیشابور	۲۲۲۱۹۹۶		•	•
خراسان شمالی	اسفراین	۷۲۲۲۶۶۹		•	•
	بجنورد	۲۲۵۷۲۷۳-۲۲۵۷۲۹۸		•	•
	جاجرم	۳۴۲۳۷۹۹		•	
	شیروان	۶۲۲۷۸۵۴		•	
خوزستان	اهواز	۳۷۹۷۵۰۸			•
	اهواز	۲۲۲۳۹۶۹		•	•
	آبادان	۴۴۲۶۸۵۲-۴۴۴۴۴۰۰		•	•
	امیدیه	۳۲۲۳۵۱۷		•	
	دزفول	۲۲۵۲۵۲۱-۳		•	•
	رامهرمز	۲۲۲۳۱۴۷		•	•
	ماهشهر	۲۲۴۳۳۹۷		•	•
زنجان	خرمدره	۵۵۲۳۷۳۵		•	•
	زنجان	۴۲۵۳۳۳۶		•	•
سمنان	سمنان	۳۳۰۰۴۱۴-۱۵		•	•
	دامغان	۵۲۴۴۲۹۴		•	•
	دامغان	۵۲۴۵۳۴۹		•	•
	گرمسار	۴۲۲۵۷۶۷		•	•
	شاهرود	۲۲۲۵۶۸۸		•	•
سیستان و بلوچستان	ایرانشهر	۲۲۳۲۳۹۷		•	•
	چابهار	۴۲۸۳۵۱۸		•	•
	زاهدان	۲۴۳۴۴۹۷		•	•
	زابل	۲۲۴۲۰۰۲-۲۲۳۴۳۳۵		•	•
فارس	آباده	۴۲۲۶۸۳۶		•	•
	جهرم	۴۴۴۰۱۸۲		•	•
	داراب	۶۲۴۷۶۱۹		•	•
	سعادت آباد	۷۲۲۴۳۷۶		•	•
	شیراز	۸۲۰۹۲۷۱-۲		•	
	شیراز	۲۳۰۷۳۵۱		•	
قزوین	قزوین	۲۵۵۲۴۳۵		•	
	قزوین	۲۵۶۴۸۰۰		•	
قم	قم	۷۷۴۲۳۷۴		•	
	قم	۷۶۰۳۴۳۳		•	
کردستان	سقز	۳۲۲۱۲۰۰-۳۲۲۱۱۱۰		•	
	بانه	۴۲۶۵۳۲۷		•	•
	بیجار	۴۲۲۷۶۸۳		•	•
	سنندج	۳۲۳۵۵۸۱		•	•
	قروه	۵۲۲۶۹۱۶		•	•
	کامیاران	۳۵۲۳۶۶۶		•	•
کرمان	رفسنجان	۵۲۲۰۶۲۸		•	
	رفسنجان	۵۲۳۴۵۹۷		•	•
	سیرجان	۳۲۲۱۶۹۸		•	•
	کرمان	۲۴۶۴۷۲۷		•	•
	کرمان	۲۵۱۲۱۴۹		•	
	کهنوج	۵۲۲۶۵۱۱		•	
کرمانشاه	روانسر	۶۵۲۴۳۲۲		•	•
	سرپل‌ذهاب	۲۲۲۶۹۵۸-۲۲۲۵۵۵۱		•	
	سنقر	۴۲۲۴۵۰۰		•	•
	کرمانشاه	۴۲۱۵۲۶۹		•	•

استان	شهرستان	تلفن	ایندیزیت	اکسپریال	آریستون هولدر
کرمانشاه	هرسین	۳۲۳۲۳۴۱		•	•
کهگیلویه و بویراحمد	یاسوج	۲۲۳۳۲۳۳		•	
گلستان	گلستان (گنبد)	۴۲۴۲۵۵۳-۴۲۳۶۵۵۳		•	
	گلستان (علی‌آباد‌کتول)	۶۲۲۶۹۳۷		•	
	گرگان	۲۲۳۴۲۳۰		•	•
	گنبد کاووس	۲۲۲۷۰۷۶		•	•
	گرمکوی	۳۲۸۶۴۴۷		•	•
گیلان	بندر انزلی	۳۳۳۹۲۰۰		•	
	بندر انزلی	۴۲۲۴۵۷۵			•
	آستارا	۵۲۲۶۳۱۲-۱۳		•	•
	رشت	۳۲۲۲۸۱۶		•	•
	رشت	۵۵۲۶۹۶۹			•
	رودبار	۶۲۲۲۹۹۸		•	
	رضوانشهر	۴۶۲۳۲۷۷-۴۶۲۴۶۶۶		•	•
	فومن	۷۲۳۷۷۵۶		•	
	لاهیجان	۳۲۲۸۳۳۸		•	
	لاهیجان	۲۲۲۰۰۷۰			•
لرستان	الیگودرز	۲۲۲۲۵۷۴		•	•
	بروجرد	۳۵۳۷۷۱۱		•	•
	خرم آباد	۲۲۱۵۳۴۵		•	•
	دورود	۴۲۴۳۹۲۷		•	•
	کوهدشت	۶۲۲۲۶۵۴-۶۲۲۸۳۱۰		•	
مازندران	آمل	۲۲۴۰۳۴۶-۲۲۴۱۰۷۴		•	•
	بابل	۳۲۷۲۹۴۹-۳۲۷۱۹۴۸		•	•
	بابل	۳۳۵۷۹۶		•	•
	بابلسر	۵۲۳۶۱۹۰-۵۲۳۳۱۹۰		•	•
	بهشهر	۵۲۶۳۸۳۳		•	•
	تنکابن	۴۲۸۲۱۹۹		•	
	تنکابن	۴۲۲۸۹۴۲		•	•
	جویبار	۳۲۲۹۰۰۲-۳۲۲۱۰۰۹		•	•
	چالوس	۲۲۲۳۱۵۶		•	•
	ساری	۳۲۴۶۰۳۸-۹		•	
	ساری	۲۲۷۷۰۰۳-۴			•
	سواد کوه	۵۲۲۲۶۷۸		•	•
	کلاردشت	۴۶۲۷۸۷۷		•	
	گلوگاه	۲۲۲۰۶۹۵-۲۲۲۵۲۳۵		•	
	محمودآباد	۷۲۸۴۲۶۶		•	•
	نکا	۵۶۲۴۸۱۸-۵۶۳۷۴۰۰		•	
مرکزی	نوشهر	۳۲۳۶۲۲۱		•	•
	اراک	۲۲۳۲۸۳۳		•	•
	تفرش	۶۲۲۴۴۸۱		•	•
	خمین	۲۳۳۱۲۴۶		•	•
	دلیجان	۴۲۲۸۱۹۰		•	•
	ساوه	۲۲۴۹۲۲۲		•	•
	شازند	۴۲۲۴۱۵۴		•	•
	محلات	۳۲۲۲۶۶۲		•	
هرمزگان	بندر عباس	۲۲۳۵۵۱۹-۲۲۳۶۵۴۷		•	•
	گیش	۴۴۵۱۷۸۸		•	•
	میناب	۲۲۸۳۰۷۶		•	
همدان	کبودرآهنگ	۵۲۲۶۹۹۶-۵۲۲۲۸۰۵		•	
	همدان	۲۵۲۹۴۵۰		•	
	همدان	۸۲۷۹۷۳۹			•
	ملایر	۲۲۲۶۷۸۸		•	•
یزد	ابرکوه	۶۸۲۵۸۹۰		•	
	تفت	۶۲۲۲۹۵۴-۶۲۳۲۹۵۴		•	
	یزد	۵۲۴۶۲۱۲		•	•
	یزد	۶۲۲۰۰۸۹		•	
	یزدشهر	۵۲۲۱۰۷۳		•	
	طبس	۴۲۳۴۰۴۶		•	•
	عهد	۷۷۳۰۲۵۲		•	

مشترک گرامی: چنانچه شهرستان محل اقامتتان فاقد خدمات مجاز می باشد لطفاً جهت هماهنگی با خدمات مرکزی تهران تماس حاصل فرمایید.

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی

ایندزیت ، اکسپریال ، آریستون و شولتز

سرویس خدمات: ۸۲۳۲-۰۲۱

پیام کوتاه: ۳۰۰۰۸۲۳۲

صدای مشتری: ۸۸۷۶۵۳۰۰-۰۲۱

www.nikan-co.com